




ECOFILM MHF


elektrische Heizfolie unter Spiegel

IDEALE VORBEUGUNG DES BESCHLAGENS DES SPIEGELS

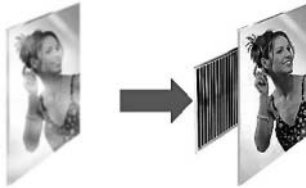


MONTAGEANLEITUNG

**DIESE ANWEISUNGEN SIND ZUSAMMEN MIT DEN ANWEISUNGEN
DES SPIEGELHERSTELLERS EINZUHALTEN**

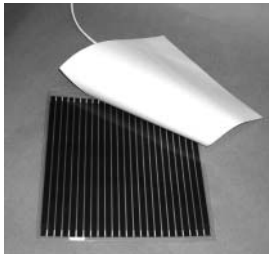

ECOFILM MHF – Vorderseite

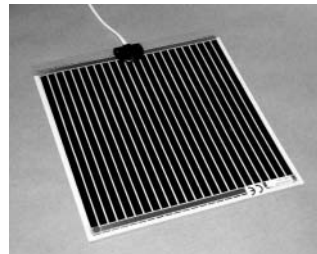

ECOFILM MHF – Rückseite

I. NETZANSCHLUSS

Die Folie ECOFILM MHF sollte an den Stromkreis der Beleuchtung so angeschlossen sein, dass sie immer bei der eingeschalteten Leuchte aktiviert ist, oder die Folie kann an einen getrennten Schalter angeschlossen sein, falls es verlangt wird. **Die elektrische Installation kann nur von einem Techniker mit entsprechender Qualifizierung (laut Verordnung Nr. 50/78 Slg.) gemäß den einschlägigen Normen durchgeführt werden.**

Die Anschlussleiter sind bei der Folie folgendermaßen farbgekennzeichnet.

BLAU NEUTRALLEITER

SCHWARZ PHASE

Der Netzanschluss ist in einem geschützten, unzugänglichen Raum durchzuführen.

Versorgung 230 V, Schutzgrad II., Flächenanschlusswert – 200 W/m².

PARALLELE VERKABELUNG: Mehrere Heizfolien ECOFILM MHF können parallel unter einen Spiegel installiert werden, und zwar mittels Nebenschaltung. **In solchem Fall ist es doch nötig darauf zu achten und sich zu vergewissern, dass die Speiseleitung die Belastung aushält.** Die Heizfolie ECOFILM MHF sollte direkt auf die Rückseite des Spiegels angebracht sein.

II. TECHNISCHE ANGABEN

TYP	LEISTUNG (W)	ABMESSUNG (mm)	SPANNUNG (V)
MHF12	12,5	274 x 274	230
MHF25	25,0	274 x 574	230
MHF50	50,0	524 x 524	230
MHF100	100,0	1004 x 524	230

III. BEFESTIGUNG DER FOLIE ZU DEM SPIEGEL

1. Eine Nut für die Anbringung der Kabelverbindung in der Wand so ausschneiden, dass die Heizfolie ECOFILM MHF in einer Ebene ist.
2. Auf der Rückseite des Spiegels die genaue Position der Heizfolie kennzeichnen.
3. Die Spiegelfläche, wo die Folie anzubringen ist, muss sauber und trocken sein.
4. Die Papierschutzschicht aus der Vorderseite (Adhäsionsseite) der Heizfolie beseitigen.
5. Einen Rand der Vorderseite der Folie auf die Rückseite des Spiegels aufkleben, den anderen Rand der Vorderseite der Folie in einem Abstand vom Spiegel halten.
6. Mit dem Druck die Folie schrittweise so aufkleben, dass sie auf die Rückseite des Spiegels perfekt und ohne Luftblasen anhaftet.
7. Nach dem Aufkleben der Folie den Spiegel an die Wand befestigen.
(Bemerkung: Wegen der Wärmedilatation wird es bei den großen Spiegelflächen empfohlen, den Spiegel in einen Rahmen zu befestigen und diesen an die Wand anzuhängen.)

WICHTIG:

UM DER BESCHÄDIGUNG DES SPIEGELS VORZUBEUGEN, IST ES NÖTIG, ZUSAMMEN MIT DEN MONTAGEBEDINGUNGEN DES SPIEGELHERSTELLERS AUCH FOLGENDE ANWEISUNGEN EINZUHALTEN:

1. Kontrollieren, ob die Wand fest, eben und trocken ist.
2. Der Spiegel muss immer in seiner ganzen Fläche eben sein, damit er nicht einen Sprung bekommt.
3. Die Schrauben können nicht zu fest angedreht sein und müssen gleichmäßig eingestellt sein, um zu sichern, dass der Spiegel eben ist.
4. Die Oberfläche des Spiegels mit keinen Gegenständen überdecken, damit die völlige Wärmeableitung gesichert ist.
5. Ist die Folie ECOFILM MHF unter einen Spiegel mit unregelmäßiger Form oder dünnem Profil zu installieren, ist auf die Installation insbesondere zu achten, dass keine übermäßige Spannung vorkommt, die die Beschädigung des Spiegels zu Folge hätte.

HINWEIS: Die Folie ECOFILM MHF kann nicht mechanisch beschädigt (geschnitten oder durchgestecht) sein, so dass die Isolierung nicht beschädigt ist, die die Garantie des sicheren Betriebs ist. Die Folie ECOFILM MHF kann nur einmal installiert sein.

DER HERSTELLER / LIEFERANT KANN FÜR DIE DURCH UNANGEMESSENE INSTALLIERUNG VERUSACHTEN BESCHÄDIGUNGEN NICHT VERANTWORTLICH SEIN UND SIE GARANTIEREN:

V. GARANTIE, REKLAMATIONEN

Der Lieferant der Heizfolie ECOFILM MHF gewährt die Garantie ihrer Funktionsfähigkeit für 24 Monate nach dem im Garantieschein bestätigten Tag der Installation (die Installation ist spätestens innerhalb von 6 Monaten nach Verkaufsdatum durchzuführen), falls:

- der Garantieschein und Verkaufsbeleg vorgelegt sind.
- das Vorgehen nach dieser Anweisung eingehalten ist.

Die Reklamationen sind bei Firma, die die Installation durchführte, beziehungsweise direkt beim Hersteller schriftlich zu erheben.

FENIX Trading s.r.o.

Slezská 2, 790 01 Jeseník, Tschechische Republik, Tel.: +420 584 495 304, Fax: +420 584 495 303
fenix@fenixgroup.cz, www.fenixgroup.cz